

# KTC ドア・ゲートストッパーセット (ATP9022) 取扱説明書



このたびは **KTC** ドア・ゲートストッパー (ATP9022) をご購入頂きありがとうございます。本製品をより安全により適切にお使い頂くために、本書を必ずお読み下さい。




- 注意**
- ・製品の取扱説明及び注意事項をお読みになり、充分理解された上でお使い下さい。
  - ・製品に亀裂、変形等の異常が認められた場合は使用しないで下さい。
  - ・分解、改造はしないで下さい。
  - ・室内で保管して下さい。
  - ・強い衝撃を与えたり、落下させないで下さい。
  - ・有機溶剤、ガソリンがかからないようにして下さい。
  - ・適用以外の作業には使用しないで下さい。
  - ・装着状態で車輛の移動又は走行はさせないで下さい。
  - ・ストライカーに確実にロックがかかっている状態を確認の上、作業して下さい。
  - ・吊下げ用のフックとして使用しないで下さい。
  - ・引っ張り方向には使用しないで下さい。
  - ・自動ロック機構付き (スライドドア、バックドア) の車輛には使用しないで下さい。
  - ・製品の最大使用荷重はドアストッパーは250N、ゲートストッパーは500Nです。

## 適用

- ・下記形状のドアストライカー。
- ・ストライカー軸径φ10mm以下。

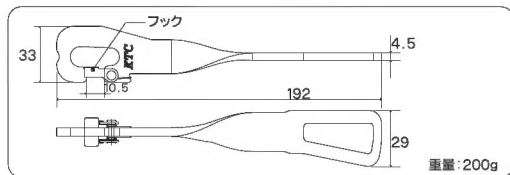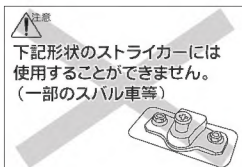

重量: 200g


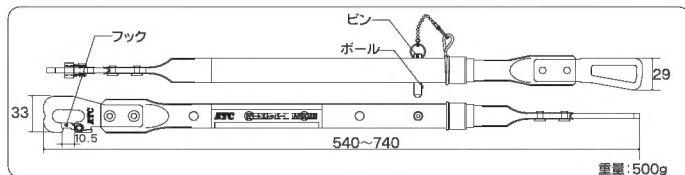


重量: 500g

## ドアストッパー 使用方法

### ●取付け

- ①ドアのロック側にドアストッパーを挿入します。
- ②ドアを動かし、ストライカーにドアストッパーを取付けます。

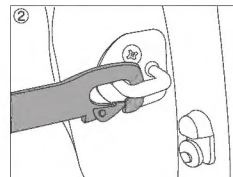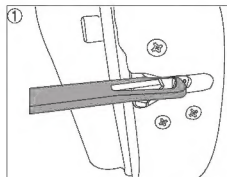

- ※**・確実にロックしていることを確認して下さい。  
・ストライカーに確実にロックがかかっている事を確認して下さい。

### ●取外し




- ストライカー側 : フックを指で倒し抜取ります。  
ドアロック側 : ドアハンドルを操作してロックを解除し取外します。

- ※**・必ずストライカー側から取外して下さい。ボディを傷つける恐れがあります。

## ゲートストッパー使用方法

### ●取付け

- ①本体のピンを差し替え、作業に応じた全長に調整します。
- ②リアゲートのロック部にゲートストッパーを挿入します。
- ③リアゲートを押し下げ、ストライカーにゲートストッパーを取付けます。

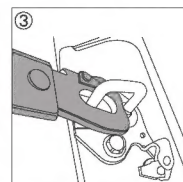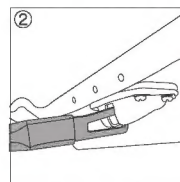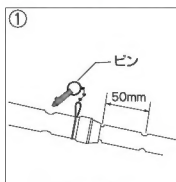

- ※**・確実にピンのボールがパイプの端面から出ている事を確認して下さい。  
・確実にロックしていることを確認して下さい。

### ●取外し

- ストライカー側 : フックを指で倒し抜取ります。  
ドアロック側 : リアゲートハンドルを操作してロックを解除し取外します。

- ※**・必ずストライカー側から取外して下さい。ボディを傷つける恐れがあります。